

AUFBAUANLEITUNG

ARCHITEKTUR HOCHBEET SET „THYMIAN“

Material: Architektur Trockenmauerstein 36x12x6 cm

Pflanzfläche: ca. 1,60 m²

Packliste:

120 Stk. Normalsteine 2-seitig gespalten

40 Stk. Ecksteine 3-seitig gespalten


Zusatzmaterial: (Erhältlich bei Ihrem Baustoffhändler)

ca. 12 Kartuschen Montagekleber oder ca. 17,5 kg

Dünnbettmörtel

ca. 1,60 m² Wühlmausgitter

ca. 3,20 m² Noppenfolie

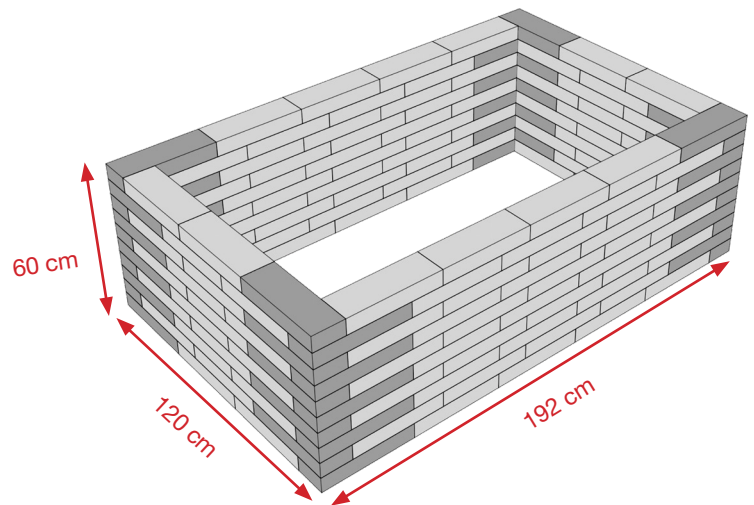

Format Hochbeet: L x B x H

Innen: 168 x 96 x 60 cm

Außen: 192 x 120 x 60 cm

Berücksichtigen Sie bereits bei der Planung die Position des Hochbeetes in Ihrem Garten und die Beschaffenheit des Untergrundes.

AUFBAU

1. Bilden Sie das Streifenfundament mit Schotter (0/32) frostsicher aus. Dieser ist lagenweise (max. 20 cm je Lage) einzubringen und mit einem Stampfer zu verdichten.
2. Das Fundament wird bis zur gewünschten Höhe (Unterkante erste Steinlage) eingebracht und danach mittels Setzlatte und Wasserwaage waagrecht ausgerichtet. Bilden Sie das Fundament beidseitig ca. 5 cm breiter als die Steinbreite aus (12 cm + 2 x 5 cm = 22 cm).
3. Das Hochbeet sollte unten unbedingt eine Verbindung zum Erdreich haben, damit ein Austausch diverser Organismen zwischen natürlichem Boden und Hochbeet stattfinden kann. Die erste Reihe wird waagrecht und maßgenau mittels Wasserwaage, Setzlatte und Gummihammer auf das Schotterfundament ausgelegt. Auf die erste Reihe wird anschließend ein flexibler, frostbeständiger und trasshaltiger Dünnbettmörtel mit einer Zahnpachtel aufgebracht.
4. Danach werden die Steine in den frischen Dünnbettmörtel gedrückt, leicht angepresst und ausgerichtet. Um eine bessere Verbindung und Kraftableitung herzustellen, tragen Sie den Dünnbettmörtel auch auf den Stirnseiten der Steine auf und verkleben Sie diese miteinander.
5. Kleiden Sie das Hochbeet an den Innenseiten mit einer Noppenfolie aus, damit die Steine ihr schönes Aussehen beibehalten. Der Boden des Hochbeetes wird mit einem Wühlmausgitter als Schutz ausgelegt.
6. Mit dem Befüllen des Hochbeetes, darf erst nach der vollständigen Erhärtung des Klebemörtels begonnen werden. Alternativ können die Steine auch mit frostsicheren Montageklebern verklebt werden, wobei diese die Haftzugfestigkeiten der verwendeten Klebemörtel ebenfalls erreichen müssen.

BEFÜLLUNG

1. Holz-Schicht (ca. 15 cm): Größere Äste, kleinere Zweige, Strauchschnitt und Hackschnitzel (Hohlräume vermeiden)
Tipp: Nutzen Sie den Strauchschnitt im Herbst und Frühling zur Befüllung Ihres Hochbeets.
2. Grün-Schicht (ca. 15 cm): zB. Grünabfälle, Laub oder Grasschnitt
3. Kompost-Schicht (ca. 10 cm): Unreifer Kompost oder Mist als natürlicher Dünger
4. Humus-Schicht (ca. 15 cm): Gartenerde oder Erde/Kompostgemisch aufbringen

Weitere Tipps und Infos finden Sie auf unserer Website www.leier.at

Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon

Ausgabe: 04/2024 - Diese Ausgabe ersetzt alle vorherigen.

Sie haben Fragen? Wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter:
Verkauf Info-Hotline: +43 (0)2236 714 81
Verkauf E-Mail: verkauf@leier.at

Für den Inhalt verantwortlich: Leier Baustoffe GmbH & Co KG, 7312 Horitschon, Johannesgasse 46, ARA-Lizenz-Nr.: 14159, Firmenbuchnummer: FN 26151h, Firmenbuchgericht: LG Eisenstadt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Wichtigen Hinweise. Irrtümer, Satz-, Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Änderungen bei den Produkten vorbehalten.