

AUFBAUANLEITUNG

ARCHITEKTUR KRÄUTERSCHNECKE SET

Material:

Architektur Trockenmauerstein 36x12x6 cm

Pflanzfläche: ca. 1,38 m²

Packliste:

80 Stk. Normalsteine 2-seitig gespalten

60 Stk. Ecksteine 3-seitig gespalten

6 Stk. Ecksteine geschnitten auf 24 cm

Zusatzmaterial: (Erhältlich bei Ihrem Baustoffhändler)


ca. 11 Kartuschen Montagekleber á 310 ml oder ca. 15 kg

Dünnbettmörtel

ca. 2,50 m² Wühlmausgitter

ca. 3,00 m² Noppenfolie

ca. 0,50 m³ Erde

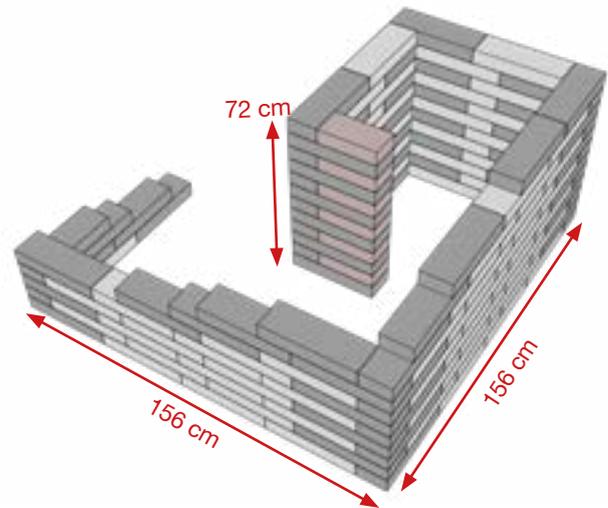

Format: L x B x H

Außen: 156 x 156 x 72 cm

Berücksichtigen Sie bereits bei der Planung die Position der Kräuterschnecke in Ihrem Garten und die Beschaffenheit des Untergrundes.

VORBEREITUNG

Bilden Sie das Streifenfundament mit Schotter (0/32) frostsicher aus. Dieser ist lagenweise (max. 20 cm je Lage) einzubringen und mit einem Stampfer zu verdichten.

Das Fundament wird bis zur gewünschten Höhe (Unterkante erste Steinlage) eingebracht und danach mittels Setzlatte und Wasserwaage waagrecht ausgerichtet. Bilden Sie das Fundament beidseitig ca. 5 cm breiter als die Steinbreite aus (12 cm + 2 x 5 cm = 22 cm).


Die Kräuterschnecke sollte unten unbedingt eine Verbindung zum Erdreich haben, damit ein Austausch diverser Organismen zwischen natürlichem Boden und Kräuterschnecke stattfinden kann.

AUFBAU


1. Die erste Reihe wird waagrecht und maßgenau mittels Wasserwaage, Setzlatte und Gummihammer auf das Schotterfundament ausgelegt.
2. Auf die erste Reihe wird anschließend ein flexibler, frostbeständiger und trasshaltiger Dünnbettmörtel mit einer Zahnpachtel aufgebracht.
3. Danach werden die Steine in den frischen Dünnbettmörtel gedrückt, leicht angepresst und ausgerichtet. Um eine bessere Verbindung und Kraftableitung herzustellen, tragen Sie den Dünnbettmörtel auch auf den Stirnseiten der Steine auf und verkleben Sie diese miteinander.
4. Alternativ können die Steine auch mit frostsicheren Montageklebern verklebt werden, wobei diese die Haftzugfestigkeiten der verwendeten Klebemörtel ebenfalls erreichen müssen.
5. Kleiden Sie die Kräuterschnecke an den Innenseiten mit einer Noppenfolie aus, damit die Steine ihr schönes Aussehen beibehalten. Der Boden wird mit einem Wühlmausgitter als Schutz ausgelegt.
6. Mit dem Befüllen der Kräuterschnecke, darf erst nach der vollständigen Aushärtung des Klebemörtels begonnen werden.

AUFBAU DER LAGEN


LAGE 1

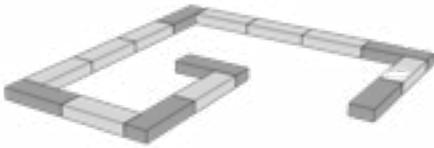


LAGE 2

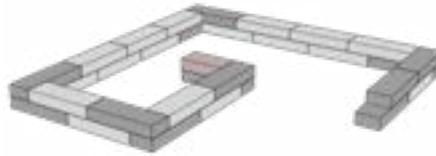


LAGE 3

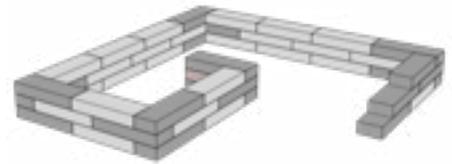


LAGE 4

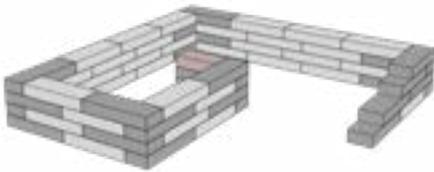


LAGE 5

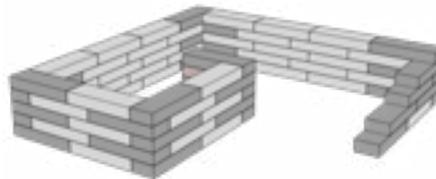


LAGE 6

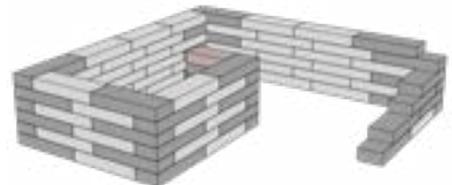


LAGE 7

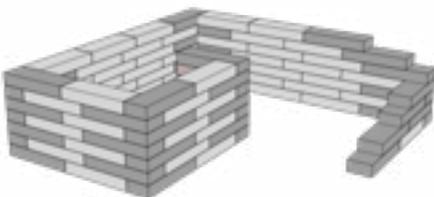


LAGE 8

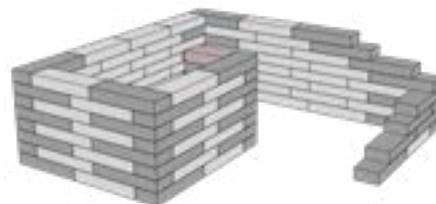


LAGE 9

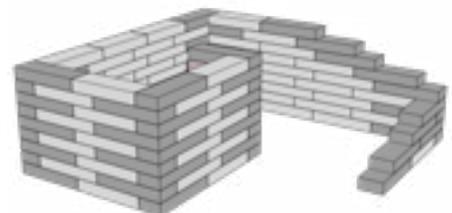

LAGE 10

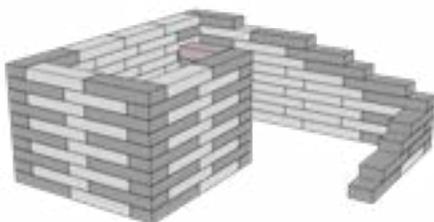

LAGE 11

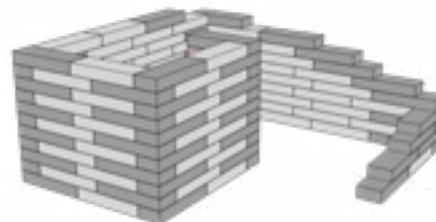

LAGE 12

